


Keypad Deadbolt



23780000

Model BE365 Installation Instructions

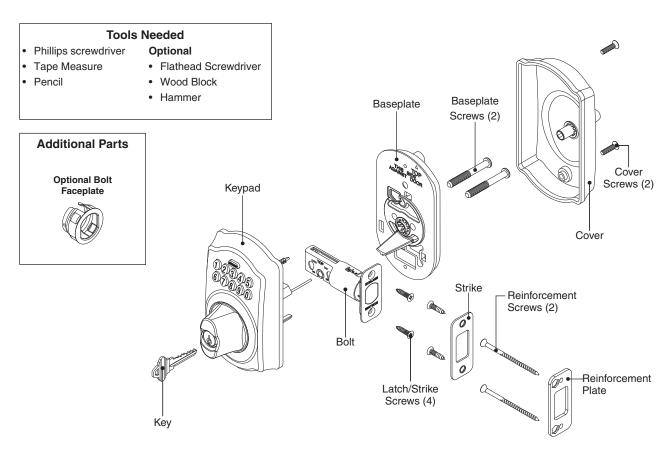


Prepare for Installation

IMPORTANT NOTES

- DO NOT use a power drill for installation!
- · Use a screwdriver to remove product from packaging.
- · Install and test lock with door open to avoid being locked out.
- Pay special attention to step 1. If lock is installed with the cam in the wrong position, the lock will not function properly!


A Check door dimensions.

See consumer.schlage.com/Service-Support for door preparation instructions if dimensions are different.

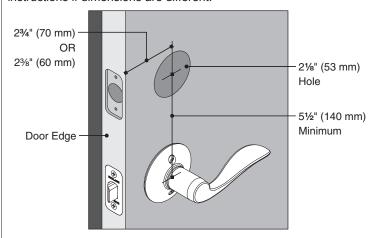


Adjust bolt length, if necessary.

Measure the dimension shown. If the measurement is 2% " (70 mm), extend the bolt.

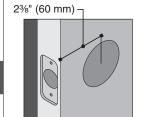


В

No adjustment needed.

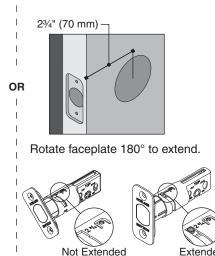


Change faceplate, if necessary.

Choose the drawing that matches your door edge. If the hole has no mortise, change to the circular faceplate.

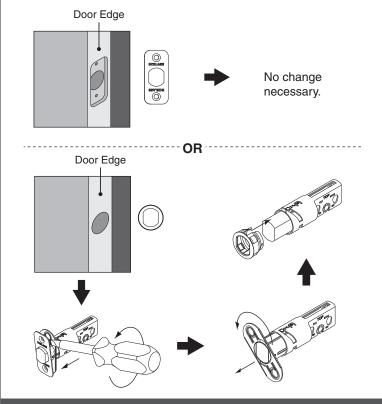


Install Lock


1 Rotate baseplate cam to correct position.

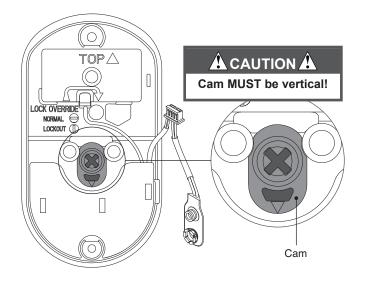


2 Install bolt.

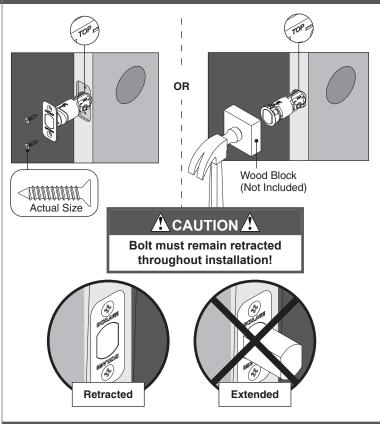



3 Install keypad.

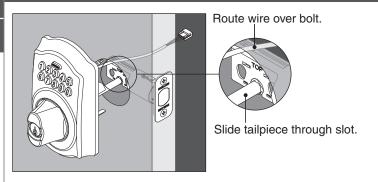


4 Route wire through hole in baseplate.

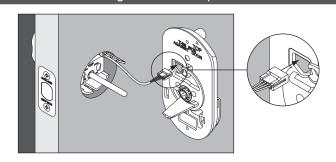

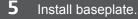

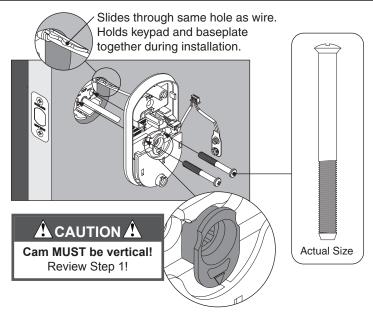


6 Connect wire and 9V battery.

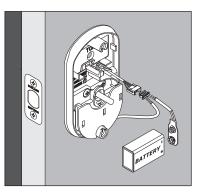


Lock will beep when battery is connected.


7 Place battery in holder and tuck wires.

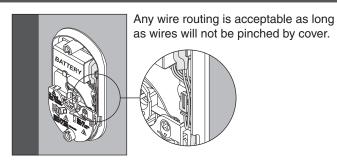


8 Install cover.

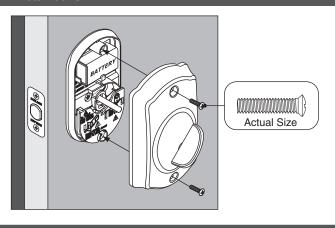

9 Install reinforcement plate and strike into door jamb.

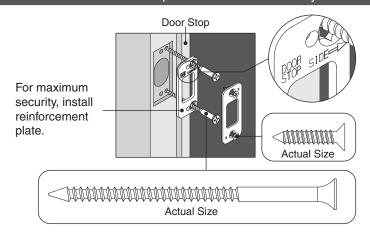

Strike Cut-Out (not to scale)

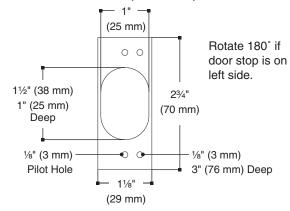

Retract bolt (unlock).

Keypad Locks
Programming Guide.


2. Enter User Code A

1. Find User Code A on the


2. Enter User Code A (four digits) into the keypad.

3. Rotate thumbturn away from door edge.

Did bolt retract?

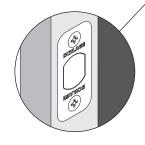


Yes. Lock is installed correctly.

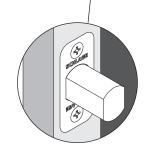

No. Lock is not installed correctly. Remove lock and reinstall. Pay close attention to cam position in step 1.



Rotate thumbturn towards door edge.

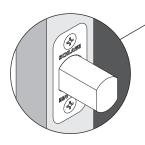

Yes. Lock is installed correctly.

No. Lock is not installed correctly. Remove lock and reinstall. Pay close attention to cam position in step 1.

Program Lock

See the **Keypad Locks Programming Guide** that came with this lock. See the **Keypad Locks User Guide** for additional information. Go to **keypad.schlage.com** for videos and more. Register your product at **RegisterMySchlage.com**.

Schlage Customer Service Calling From:

U.S.A.: (888) 805-9837 Canada: (800) 997-4734

Mexico: 018005067866

Servicio de atención al cliente de Schlage

Si llama desde:

EUA: (888) 805-9837 Canadá: (800) 997-4734 México: 018005067866 Service à la clientèle de Schlage Tout appel provenant de :

É-U: (888) 805-9837 Canada : (800) 997-4734 Mexique : 018005067866



Get the free mobile app at http://gettag.mobi.

Obtenga la aplicación móvil

gratis en gettag.mobi.

Obtenez l'application gratuite pour mobile au **gettag.mobi**.

Lifetime Limited Mechanical and Finish Warranty and 3-Year Limited Electronics Warranty

Subject to the terms and conditions of this warranty, Schlage extends a lifetime limited mechanical and finish warranty and a three-year limited electronics warranty to the original consumer user ("Original User") of our Schlage brand product ("Product") against defects in material and workmanship, as long as the Original User occupies the residential premises upon which the Product was originally installed.

What Schlage will do: Upon return of the defective Product to Schlage, Schlage's sole obligation, at its option, is to either repair or replace the Product, or refund the original purchase price in exchange for the Product.

Original User: This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable.

What is not covered: The following costs, expenses and damages are not covered by

the provisions of this limited Warranty: (i) labor costs including, but not limited to, such costs as the removal and reinstallation of Product; (ii) shipping and freight expenses required to return Product to Schlage; and (iii) any other incidental, consequential, indirect, special and/or punitive damages, whether based on contract, warranty, tort (including, but not limited to, strict liability or negligence), patent infringement, or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Some local laws do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you.

The provisions of this warranty do not apply to Products: (i) used in commercial applications; (ii) used in common area applications; (iii) used for purposes for which they are not designed or intended; (iv) which have been subjected to alteration, abuse, misuse, negligence or accident; (v) which have been improperly stored, installed, maintained or operated; (vi) which have been

used in violation of written instructions provided by Schlage; (vii) which have been subjected to improper temperature, humidity or other environmental conditions; or (viii) which, based on Schlage's examination, do not disclose to Schlage's satisfaction non-an implied warranty lasts, so that the above limitations may not fully apply. Refer to your local laws for your specific rights under this warranty.


Guaranteed Fit Program: Schlage products are designed to fit standard residential door preparations and retrofit existing tubular locks. Note: Mortise locks and preparations are not considered standard and are not guaranteed under this program.

During the initial installation, if there is a problem with the Product's performance, the Original User may simply contact Schlage Customer Service at 888-805-9837 in the U.S. and Canada or 800-506-7866 in Mexico for assistance. Program and warranty claims: If you encounter a residential door preparation or fit issue under the Guaranteed Fit Program or have a claim under this warranty, please contact Schlage Customer Service for repair, replacement or refund of the original purchase price in exchange for the return of the Product to Schlage.



Cerrojo con teclado Pêne dormant du clavier numérique



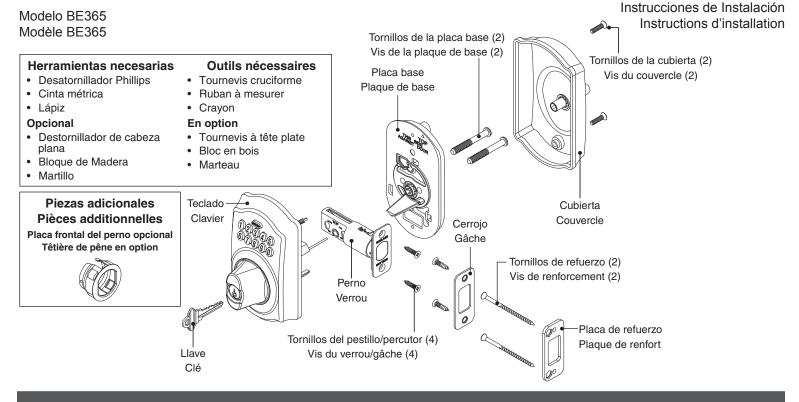

Prepare todo para la instalación

Préparez l'installation

NOTAS IMPORTANTES

¡NO utilice un taladro eléctrico para la instalación!

- Utilice un destornillador para retirar el producto del embalaje.
- Instale la cerradura y pruébela con la puerta abierta para evitar quedarse afuera.
- Preste especial atención al paso 1. ¡Si la cerradura es instalada con la leva en la posición incorrecta, la cerradura no funcionará de forma apropiada!


REMARQUES IMPORTANTESL'INSTALLATION!

- N'utilisez PAS une perceuse électrique pour l'installation!
- Utilisez un tournevis pour retirer le produit de son emballage.
- Installez la serrure et faites un essai en maintenant la porte ouverte pour éviter d'être embarré à l'extérieur.
- Portez une attention particulière à l'étape 1. Si la came de la serrure est installée en mauvaise position, la serrure ne fonctionnera pas correctement!

A Verifique las dimensiones de la puerta. Vérifiez les dimensions de la porte.

Vea consumer.schlage.com/Service-Support para conocer las instrucciones acerca de la preparación de la puerta, en caso de que las dimensiones fueran diferentes.


Si les dimensions sont différentes, visiter le site **consumer.schlage. com/Service-Support** pour plus d'information à propos des instructions de préparation.

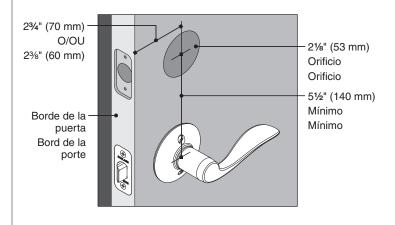


B Si es necesario, ajuste el largo del perno. Réglez la longueur du pêne au besoin.

Mida la dimensión que se muestra. Si la medida es 2¾" (70 mm), extienda el perno.

Mesurez la dimension illustrée. Si la mesure est de 70 mm (2¾ po), déployez le pêne.

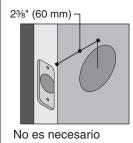

No es necesario realizar ajustes. Aucun réglage requis.

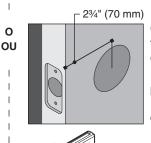

Gire la placa frontal 180° para extenderla.

Faites pivoter la place de base de 180 degrés pour déployer.






Déployé

C Si es necesario, cambie la placa frontal. Changez la têtière au besoin.

Elija el dibujo que coincida con el borde de su puerta. Si el orificio no tiene mortaja, cambie por la placa frontal circular.


Sélectionnez le dessin qui correspond à votre bord de porte. Pour un orifice sans mortaise, optez pour une têtière circulaire.

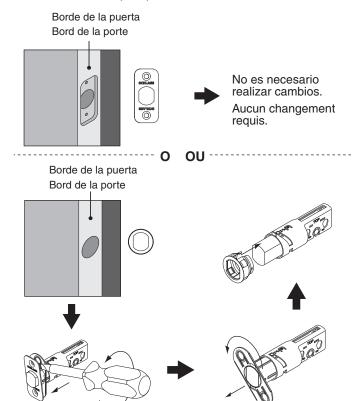

Instale la traba Installez la serrure


Gire la leva de la placa base hacia la posición correcta.

Faites pivoter la came de la plaque de base jusqu'à sa position appropriée.

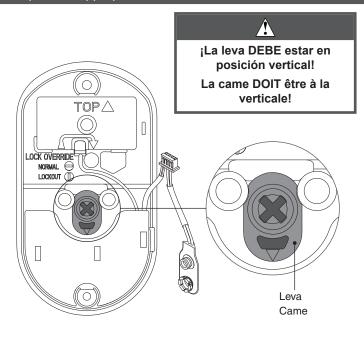

2 Instalar el perno.

Installer le verrou.

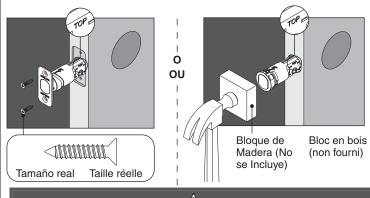

Λ


¡El perno debe permanecer retraído durante la instalación! Le pêne doit demeurer déployé tout au long de l'installation!





3 Instalar el teclado.

Installer le clavier.

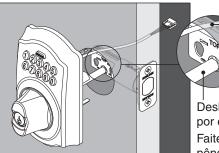


Pase el cable sobre el perno. Faites passer le fil au-dessus du pêne.

Deslice la pieza posterior por el conector.

Faites glisser la queue de pêne dans la fente.


4 Pase el cable por el orificio que se encuentra en la placa base.

Faites passer le fil par l'orifice de la plaque de base.

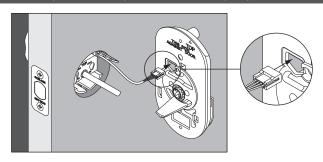


Installer la plaque de base.

Se desliza por el mismo orificio que el cable. Mantiene el teclado y la placa base unidos durante la instalación Elle glisse par le même orifice que le fil. Elle retient ensemble le clavier numérique et la plaque de base au cours de l'installation

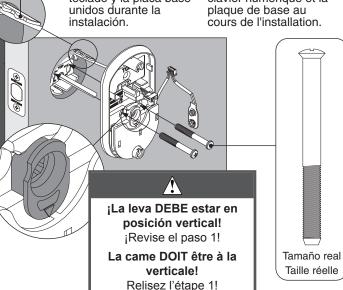

6 Conecte el cable y la batería de 9 V.


Branchez le fil et la pile de 9 V.

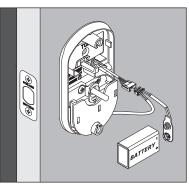

La cerradura emitirá un pitido cuando se conecte la batería. La serrure émettra un bip lorsque la pile est branchée.


7 Ubique la batería en el soporte y coloque los cables.

Placez la pile dans support et insérez les fils.

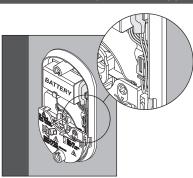


Se acepta cualquier enrutamiento de cables, siempre y cuando no los pellizque la cubierta. Tout routage de fil est acceptable à la condition que les fils ne se coincent pas dans le couvercle.

Installer le couvercle.

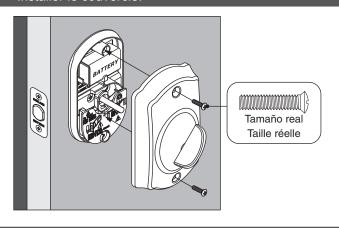

9 Instale la placa de refuerzo y el cerrojo en la jamba de la puerta.

Installez la plaque de renfort et la gâche dans le montant de la porte.

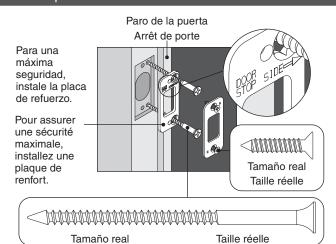


Corte del cerrojo (no a escala)

Gire 180° si el paro de la puerta se encuentra en el lado izquierdo.

Logement de gâche (non à l'échelle)

Faites pivoter 180 degrés si l'arrêt de porte se trouve du côté gauche.

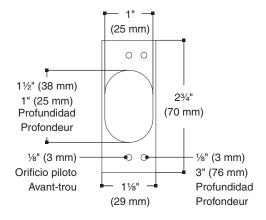


Probar la cerradura

Essayez le verrou

Extienda el perno (cerradura).

Pêne déployé (verrouillage)

- 1. Presione 1. Appuyez el botón Schlage.
 - sur le bouton Schlage.

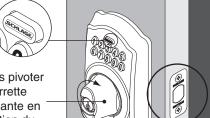

- 2. Gire la perilla hacia el borde de la puerta.
- 2. Faites pivoter la barrette tournante en direction du bord de porte.

¿Se extendió el perno?

Le pêne dormant s'est-il déployé?



Sí. La cerradura correctamente.

Oui. La serrure est installée correctement.


No. La cerradura no se instaló correctamente. Retire la cerradura y vuelva a instalarla. Preste mucha atención a la posición de la leva en el paso 1.

Non. La serrure n'est pas installée correctement. Retirez la serrure et réinstallez-la. Portez une attention particulière à la position de la came à l'étape 1.

Retraiga el perno (desbloquear).

Escamotez le pêne (déverrouiller).

- 1. Encuentre el código 1. Repérez le code de usuario A en la programación de cerraduras con teclado.
- d'utilisateur A au quide de programmation des verrous à clavier numérique

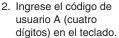

2. Inscrivez le code d'utilisateur A (quatre chiffres) sur le clavier numérique.




3. Faites pivoter la barrette tournante en l'éloignant du bord de porte.


3. Gire la perilla hacia el lado opuesto al borde de la puerta.

¿Se retrajo el perno?

Le pêne dormant s'est-il escamoté?

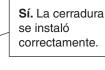

Oui. La serrure est installée correctement.

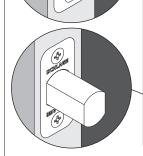

No. La cerradura no Non. La serrure se instaló correctamente. Retire la cerradura Preste mucha atención a la posición de la leva en el paso 1.

n'est pas installée correctement. Retirez la serrure et y vuelva a instalarla. réinstallez-la. Portez une attention particulière à la position de la came à l'étape 1.

Programe la cerradura

Consulte la Guía de programación de cerraduras con teclado que recibió junto con esta cerradura. Para obtener información adicional, consulte la Guía del usuario de cerraduras con teclado. Entre a keypad.schlage.com para ver videos y más. Registre su producto Schlage en RegisterMySchlage.com.

Garantía limitada de 100 años para Mecánica y Terminados y garantía limitada de tres años para electrónicos Sujeto a los términos y condiciones de la presente garantía, Schlage concede al usuario consumidor original ("Usuario

Sujeto a los términos y condiciones de la presente garantía, Schiage concede al usuario consumidor original ("Usuario Original") de este producto de marca Schiage ("Producto") una garantía limitada de 100 años, para mecánica y terminados y garantía limitada de tres años para electrónicos, contra defectos del material y la fabricación, mientras el Usuario Original ocupe la residencia en la que el Producto fue instalado originalmente. Doligaciones de Schlage, es upoción, es reparar o reemplazar el Producto se le devuelva el Producto defectuoso, la única obligación de Schlage, a su opción, es reparar o reemplazar el Producto, o rembolsar su precio de compra original a cambio del mismo. Usuario Original: La garantía sólo se extiende al Usuario Original del Producto. Esta garantía es intransferible. Exclusiones de la cobertura: Las disposiciones de la presente garantía limitada excluyen los siguientes costos, gastos y daños y perjuicios: (i) costos de mano de obra que incluyen, pero no limitan, los ocasionados por la extracción y reinstalación del Producto, (ii) gastos de envío y franqueo necesarios para devolver el Producto a Schlage, y (iii) divas indeminizaciones por daños y perjuicios incidentales, consecuentes, indirectos, especiales y/o punitivos, tanto si se basan en un contrato, en una garantía, un agravió (incluyendo pero no limitando es engligencia o responsabilidad estavetifo sobre la posibilida de defichos daños. Es posible que la limitación o exclusión antedicha no sea aplicable en este caso, porque algunos leyes locales prohiben la exclusión o limitación de las indemnizaciones por daños y perjuicios incidentales consecuentes. Las disposiciones de esta garantía no abarcan los Productos: (i) utilizados en aplicaciones comerciales; (ii) utilizados en aplicaciones on aplicacio en aplicacione en aplicacione en aplicacione so en aplicacio en aplicacione en aplicacione en aplicacione en aplicacione en aplicaciones comerciales; (ii) utilizados en aplicaciones en aplicacione en aplicacione en aplicacione en apl perjuicios inicidentales o consecuentes: Las disposiciones de esta garantía no abarcan los Productos: (i) utilizados en aplicaciones comerciales; (ii) utilizado en usos comunes del área; (iii) utilizados para fines ajenos a lo diseñado o uer artea, iiii) utilizados para fines ajenos à lo diseñado o previsto; (iv) sometidos a alteración, maltrato, uso incorrecto, negligencia o accidente; (v) almacenados, instalados, mantenidos o utilizados inadecuadamente; (vi) utilizados en contravención de las instrucciones escritas por Schlage; (vi) sometidos a temperaturas, humedades u otras condiciones ambientales inadecuadas; (viii) que, a juicio de Schlage,

no hayan incumplido los compromisos de la garantía. Esta garantía limitada de 100 años TAMPOCO ABARCA arañazos, roces o detenioros atribubles al uso de printuras, disolvientes u otras sustancias químicas. Exclusiones: El terminado de bronce lustroso (613) está diseñado para mejorar con el tiempo y cambia de aspecto, adquiriendo vivacidad con el uso diario, por lo cual su decoloración queda excluida de esta garantía. **Otras estipulaciones:** Schlage no autoriza a esta garantia. Otras estipulaciones: Schiage no autonza ninguna persona a crear en su nombre ninguna obligación o responsabilidad en relación con el Producto. La maxima responsabilidad de Schlage, al amparo de esta garantia, se limita al precio original de compra del Producto. El Usuario Original no podrá interporer demanda alguna con Schlage por supuesta infracción de esta garantia más de Cómo aplica la ley local: Esta garantía reconoce derechos legales específicos y el usuario puede tener otros según legales éspecíficos y el usuario puede tener otros según lo permitido por la ley. En caso de que este Producto sea considerado un producto de consumidor, tenga en cuenta que algunas leyes locales prohiben la limitación de las indemnizaciones por daños incidentales o consecuentes, o en la duración de una garantía implicita, de tal manera que es posible que las limitaciones antedichas no apliquen por completo. Consulte las leyes locales para los derechos específicos de esta garantía. Programa de adaptación garantizada: Los productos Schilage están diseñados para que se adapten a las preparaciones de puertas residenciales de dimensiones estándar y colocar cerraduras tubulares con de dimensiones estándar y colocar cerraduras tubulares con seguro ya instaladas. Nota: Las cerraduras embutidas y sus preparaciones se excluyen de la garantía de este programa, por no ser de dimensiones estándar. Si tiene cualquier dificultad con el Producto durante su instalación inicial, el dificultad con el Producto durante su instalación inicial, el Usuario Original puede solicitar ayuda del Schlage servicio de cliente, llamando por teléfono 888-805-9837 (E.E.U.U. y Canadá) ó 800-506-7866 (México). Reclamaciones del programa y la garantía: Si encuentras una problema con la preparación o el ajuste de una puerta residencial amparado por el programa de adaptación garantizada, por favor solicite a nuestro servicio de cliente para la reparación, el reemplazo o el reembolso del precio de compra original a cambio de la vuelta del producto a Schlage.

Programmez le verrou

Consultez le guide de programmation des verrous à clavier numérique fourni avec cette serrure. Consultez le guide d'utilisateur des verrous à clavier numérique pour de plus amples informations. Allez sur keypad.schlage.com pour visionner des vidéos et obtenir plus d'information. Enregistrez votre produit Schlage au RegisterMySchlage.com.

Garantie à vie du mécanisme et du fini et garantie de trois (3) ans pour l'électronique

Conformément aux clauses et conditions de cette garantie, Schlage offre une garantie à visur le mécanisme et le fini et une garantie de trois (3) ans visur le mécanisme et le fini et une garantie de trois (3) ans visur le mécanisme et le fini et une garantie de trois (3) ans vir l'étectronique à l'utilisateur d'origine (ar Utilisateur d'origine Schlage (e Produit ») contre les défauts de matériaux et de main-d oeuvre, aussi longtemps que l'utilisateur d'origine habite les locaux résidenties où le produit a été installé. Ce à quoi Schlage s'engage: Au renvoi du Produit défectueux à Schlage, la seule obligation de Schlage consiste, à sa discrétion, soit à répairer, soit à remplacer le Produit, soit à rembourser le prix d'achat original en échange du Produit. Utilisateur Original des Produits. Cette garantie n'est papique qu'à l'Utilisateur Original des Produits. Cette garantie n'est papique qu'à transférable Ce qu'in est pas couvert. Les original que produit (main-d'eauvre y compris mais sans s'y limiter, les colts de dépose et de réinstallation des produits (ii) frais d'expédition et de fret requis pour renvoyer les Produits à Schlage; et (iii) tout autre dommage accessoire, consécutif, indirect, spécial Conformément aux clauses et conditions de cette garanti depose et de reinstallation des produits; (il) frais d'expédition et de fier terquis pour renvoyer les Produits à Schlage; et (iii) tout autre dommage accessoire, consécutif, indirect, spécial et/ou punifit, que la réclamation soit de nature délicutelle ou contractuelle (y compris, mais sans s'y limiter, la négligence ou la responsabilité stricte); violations de brevets, même si l'Utilisateur avait été avisé de l'éventualité de tels dommages. Certains lois locales ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects; l'exclusion ou la limitation susmentionnée peut donc ne pas s'appliquer à vous. Les conditions de cette garantie ne s'appliquent pas aux Produits: (i) utilisés dans des applications commerciales (ii) utilisé dans des applications de secteurs communs (iii) utilisé dans des applications de secteurs communs (iii) utilisés de se fins pour lesquelles lis n'ont été ni conçus ni prévus; (iv) soumis à modification, abus, mésusage ou accident; (v) entreposés, installés, entretenus ou utilisés de manière incorrecte; (vii) utilisés en violation des instructions écrites de Schlage; (viii) soumis à des températures, degrés d'humidité et autres conditions de non-conformité de cette garantie. En outre, cette garantie NE COUVRE PAS

les rayures, abrasions ou détériorations dues à l'utilisation de peintures, solvants ou autres substances chimiques. Exclusions: Le bronze huile (613) est conçu pour évoluer en apparence au fil du temps, en acquérant une patine vivante par usage quotidien; en conséquence, la garantie susmentionnée ne s'applique pas à la décoloration. Conditions supplémentaires: Schlage n'autorise personne à créer en son nom une obligation ou une responsabilité en rapport avec le Produit. La responsabilité maximale de Schlage aux termes des présentes est limitée au prix d'achat original du Produit. Aucune dermande au titre d'une violation alléguée de cette garantie par Schlage ne peut être effectuée par l'Utilisateur d'origine plus d'un (1) an après l'occurrence alléguée. Comment la foi locale s'applique: Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, auxquels d'autres peuvent venir s'ajouter, selon ce que la loi permet par ailleurs. Si ce Produit est considéré comme un blen de consommation, veuillez noter que certaines lois locales ne permettent pas Si ce Produit est considéré comme un bien de consommation veuillez noter que certaines lois locales ne permettent pas de limitations sur les dommages fortuits ou indirects ou des durées de garantie, de sorte que certaines des limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer entièrement. Reportez-vous à votre législation locale pour vos droits spécifiques sous cette garantie. Programme d'ajustement garanti: Les produits Schlage sont conçus pour s'adapter aux portes résidentielles standard neuves et aux serrures tubulaires existantes. Remarque: Les serrures et disposita mortaiser ne sont pas considérés comme standard et ne sont pas couverts par ce programme. Si au cours de l'installation un problème survient quant aux performances du Produit, l'Utilisateur Original peut simplement contacter un responsable du service clientèle de Schlage en appelant le numéro 888-805-9837 aux États-Unis et au Canada, ou le 800-506-7866 au Mexique pour assistance. Programme et le numero 888-805-9837 aux Etats-Unis et au Canada, ou le 800-506-7866 au Mexique pour assistance. Programme et demande au titre de la garantie: En cas de configuration d'emplacement de serrure non standard ou de problème d'ajustement au titre du Programme d'Ajustement garanti, veuillez contacter le service à la clientèle Schlage pour la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat original en échange du retour du produit à Schlage.